





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTION

REV.02 Settembre 2007


Art. 361

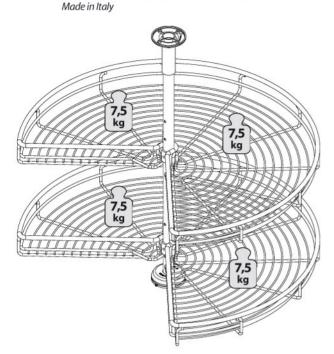









A: Flangia di appoggio - Back plate

B: Cover di rotazione - Rotating cover


C: Manicotto di fissaggio - Upper socket


D:Tubo - Tube

E: Piastrino di serraggio - Blocking racket


F: Vite M6 x 35 - Screw M6 x 35


G:Chiave esagonale - Hexagonal key

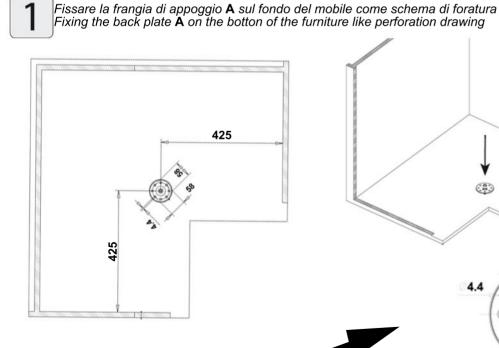

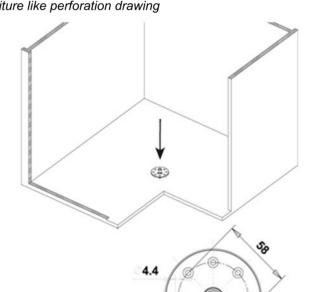


58



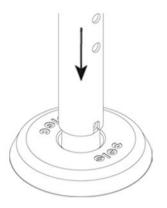


Inserire nel tubo il manicotto di fissaggio C e inserile il tutto nella flangia di appoggio A


Insert in the tube the upper socket **C** and insert all in the back plate **A**

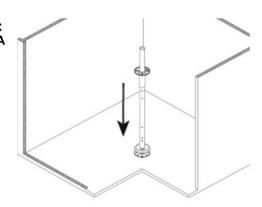

Avvitare il manicotto di fissaggio C sul cielo del mobile Screw the upper socket C on the top of the furniture

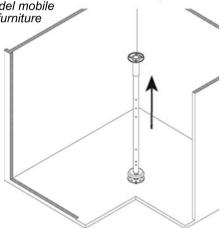

Inserire il cesto nel tubo posizionandolo con l'apposita vite ed avvitare il tutto nel piastrino sino al bloccaggio Insert the basket on the tube and place it with the supplied screw and screw all on the blocking racket till the blocking.

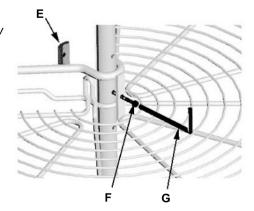



Via Baiana, 10 - 60020 Polverigi (An) Italy tel +39.071.90.90.000 r.a. - fax +39.071.90.90.804 www.sige-spa.it - info@sige-spa.it

La Sige Spa si riserva il diritto di apportare variazioni senza preavviso. Sige Spa has the right to make changes on it without notice.